


# Productdata, montageadvies & onderhoud


1/2

## Tijdelijke huismuskasten

### HMT1, HMT2

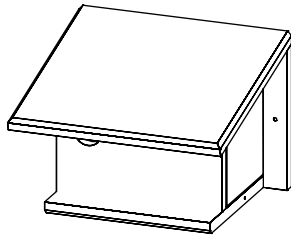

HMT1

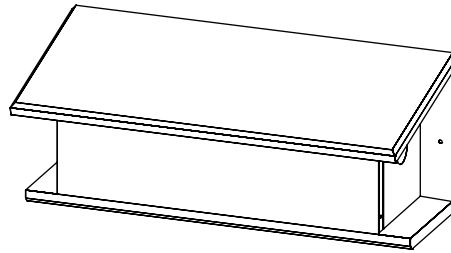


HMT2

Type	No.	Materiaal	Gewicht	Afmetingen buiten	Afmetingen binnen (LxBxH)	Onderdelen
Huismuskast	HMT1	Watervast multiplex 15mm	1,8 kg	27x24x20 cm	18x12,5x12,7 cm	incl. 2 schroeven
	HMT2	Watervast multiplex 15mm	2,9 kg	48,5x20,6x19,6 cm	18x12,5x12,7 cm (x2)	incl. 2 schroeven

## Montageadvies

### 1 Plaatsing:


Plaats de kast op minimaal 3m hoogte aan bebouwing. Een positie nabij de dakgoot is ideaal. De kasten mogen niet in de zon hangen, plaats de kasten dus op het noorden, op het oosten of onder een dakgoot. Als u de kasten ophangt in het kader van compensatie of mitigatie, dan dient u als richtlijn aan te houden dat er voor elke verdwijnende verblijfplaats 2 vervangende verblijfplaatsen opgehangen dienen te worden. Met kast HMT2 kan dit met één kast gerealiseerd worden. Let hierbij op dat de kasten minimaal 50cm uit elkaar geplaatst worden.

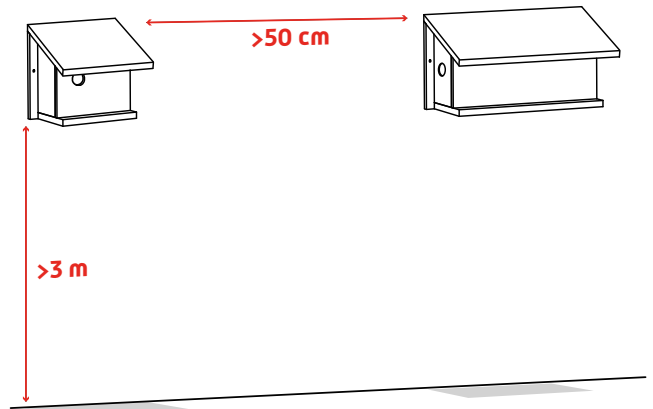

### 2 Montage:


1. Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur
2. boor 2 gaten met een steenboor (6 mm) in de buitenmuur (niet in de voegen)
3. Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde schroeven (T30)\*

\*Het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk, schroef niet te hard aandraaien i.v.m. grip. Uitgangspunt montage aan metselwerk of steenachtige wanden.

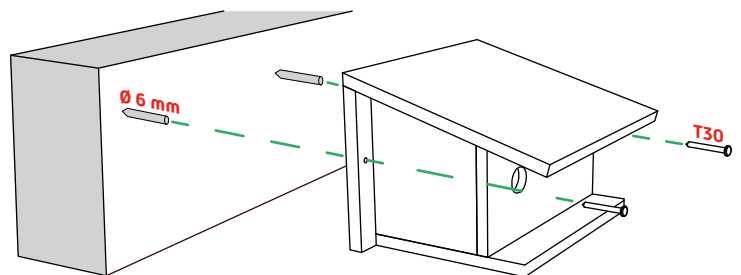

### 3 Inspectieluik:

Beide vogelkasten hebben een inspectieluik aan de zijkant en kunnen via dit luik worden schoongemaakt. Het luik is met behulp van een schuifje onderin te openen.

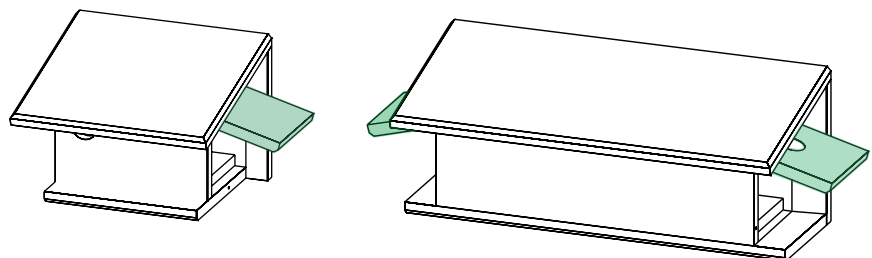

## Overig advies



### **Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)**

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



### **Constructie**

Montage van het product aan het buitenblad dient altijd conform het advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.

## Onderhoud



### **Controle en reparatie**

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer de muurverankering en andere constructieve delen op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening. Controleer ook de waterwerende coating. Repareer eventuele beschadigingen en werk de waterwerende coating bij.